

Manual del Usuario





Gracias por comprar viliv.

Por favor, lea detenidamente las precauciones
antes de utilizar el producto.

viliv

Copyright

Yukyung Technologies Corp. tiene el copyright de esta guía.

Los contenidos de este manual no podrán ser copiados o reproducidos de cualquier forma o modo sin la autorización previa de Yukyung Technologies Corp.

©2009 Yukyung Technologies Corp. Todos los derechos reservados.

Certificación

Este dispositivo ha adquirido la certificación CEM para uso doméstico (Clase B) y ha sido diseñado exclusivamente para su uso en áreas residenciales.



Dispositivo de Grado B
(Dispositivo Emisor de Comunicación
para Área Residencial)

Marca Registrada

viliv es la marca registrada de Yukyung Technologies Corp.

Windows 2000, Windows XP y Windows CE son las marcas registradas de Microsoft Corporation.

Descargo de Responsabilidad

Violación de los Derechos de Propiedad Intelectual: Representar, copiar o distribuir cualquier parte o todos los contenidos con copyright tales como el software, la música o vídeo con este dispositivo puede infringir los derechos de propiedad intelectual legítimos de un tercero o violar la ley de copyright. Todas las responsabilidades legales por la violación del copyright o derechos de propiedad intelectual del uso de este dispositivo recaen en el usuario.

Uso Indebido: El fabricante de este dispositivo no es responsable por cualquier daño o uso u operación indebidos al usar este dispositivo y la violación del copyright y derecho de imagen al sacar fotografías. Además, el fabricante no se responsabiliza de los daños personales o daños a la propiedad que puedan tener lugar debido a un uso indebido ajeno a los estándares y condiciones de funcionamiento.

Pérdida de Datos: Cualquier archivo de audio, video o fotografía almacenado en este dispositivo podrá ser borrado debido a un daño o error operativo causado por el manejo descuidado por parte del usuario o por un fallo desconocido o cuando el dispositivo sufre una reparación en garantía. Por lo tanto, se debe hacer una copia de seguridad de los archivos en un lugar separado. En estos casos, el fabricante no se responsabiliza de la pérdida o daño de los datos almacenados en el dispositivo.

Cambio de Especificaciones: Los estándares, accesorios, software incluido y contenidos del manual de este dispositivo pueden ser cambiados sin el consentimiento previo del usuario o mediante previa notificación al usuario.

Contenidos

Precauciones de Seguridad para el Uso	4
Nombres de las Piezas.....	7
Componentes Básicos	7
Vista Superior/Frontal.....	8
Vista Izquierda/Derecha	9
Vista Posterior	10
Instalación y Conexión de Cables	11
Conexión de Alimentación (Adaptador de Carga)	11
Conexión de Enlace para la Transmisión de Datos USB	12
Conexión USB	12
Separar • Fijar la Batería	13
Separar la Batería	13
Fijar la Batería	13
Insertar • Extraer la Tarjeta USIM	14
Funcionamiento Básico	15
Apagar/Encender	15
Configurar/Cancelar la Función Espera [Hold].....	15
Botones Selector [Jog] y Función.....	16
Ejecutar el Teclado Virtual	17
Configuración de villv Manager	17
Primer Uso.....	18
Primer Uso.....	18
Guía de Solución de Recuperación (Rescate AMI)	20
Cómo Usar la Solución de Recuperación (Rescate AMI).....	20
Especificaciones.....	21
Especificaciones Generales	21



Precauciones de Seguridad para el Uso


Las precauciones que se muestran debajo ayudan a prevenir daños personales o daños a los bienes al usar este producto correctamente. Por favor, tenga en cuenta estas precauciones.

Precauciones sobre la Energía




- No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con enchufe hembra conectado a tierra.
- Asegúrese de que el enchufe está bien enchufado y no está flojo.
- No use su dispositivo si éste está dañado, incluyendo un cable de alimentación expuesto o pelado.
- Si se producen relámpagos cerca o si usted está ausente durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Precauciones sobre la Batería

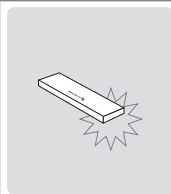


- Evite los impactos fuertes o realizar un agujero con un objeto afilado.
- No deje la batería en un lugar caliente como una sauna o baño ni lo caliente de ningún otro modo.
- No deje que la batería se moje o la sumerja en líquidos.
- No deje que los niños o mascotas muerdan o chupen la batería.
- Mantenga el puerto de carga de la batería alejado de los metales.
- A la hora de deshacerse de la batería, no la queme o la tire junto con la basura doméstica. Tire la batería en un sitio apropiado para este tipo de residuos tras ponerse en contacto con su agencia local de desperdicios sanitarios.

Precauciones a tener en cuenta sobre el Dispositivo

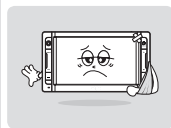

- Evite exponerlo a la luz directa del sol y no lo deje en un coche cerrado.
- No deje el dispositivo en un lugar cubierto de polvo o húmedo como un baño.
- Mantenga el dispositivo alejado de las tarjetas de crédito, libretas de ahorros o tiquet de transportes.
- No use accesorios que no se suministren con este dispositivo.
- No toque la pantalla LCD con un objeto afilado.

Precauciones de Uso

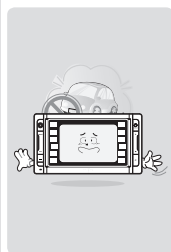

- No escuche música muy alta durante un período de tiempo prolongado.
 - No vea el video durante un período de tiempo demasiado prolongado.
 - No use auriculares/cascos mientras conduce, camina o usa el transporte público.
 - Evite impactos fuertes sobre el LCD.
 - Si el dispositivo comienza a echar humo o se deforma por el calor, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con Atención al Cliente.
 - No use el dispositivo en un hospital, a bordo de un avión o mientras conduce.
 - No ponga ni use el marco del dispositivo o el adaptador de corriente sobre su piel desnuda durante un tiempo prolongado. La temperatura de la estación puede aumentar incluso durante el funcionamiento normal.
- Si sigue usando el dispositivo sobre su piel desnuda (en particular, cuando el adaptador está conectado), es posible que se sienta incómodo o que sufra quemaduras.

Otras Precauciones



- Si el dispositivo está húmedo, NO lo conecte a la corriente. Separe la batería y séquelo con un trapo blando y seco. Después de eso, póngase en contacto con Atención al Cliente.
- Cuando limpie el dispositivo, séquelo con un trapo blando y seco y NO use químicos tales como benceno o disolvente.
- No repare, desmonte o altere el dispositivo de modo alguno.
- No permita que entren líquidos o materiales extraños dentro del dispositivo.
- No deje que se caiga el dispositivo.



Precauciones de Seguridad para el Uso



Advertencia

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones que se muestran debajo. Si no lo hace, podrían provocarse calentamientos, fuego, explosiones, etc.

- Si aprecia q la batería está hinchada, puede haber un peligro inminente. Póngase en contacto con el administrador o con el representante de ventas inmediatamente.
- Use únicamente un cargador especificado apropiado.
- Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas.
(No lo ponga en un microondas).
- No deje el dispositivo en un coche en verano.
- No almacene o use el dispositivo en un lugar cálido y húmedo como el baño.
- No ponga el dispositivo sobre la ropa de cama, colchones eléctricos o alfombra si lo va a usar durante un largo tiempo.
- No almacene el dispositivo cargado en un espacio cerrado.
- No deje que productos metálicos tales como los collares, bobinas, llaves o relojes toquen el puerto de la batería.
- Use una batería secundaria de litio garantizada por un fabricante de dispositivos portátiles.
- No desmonte o perforo el dispositivo y no aplique una fuerza excesiva.
- Evite los impactos fuertes como una caída de un lugar alto.
- No exponga el dispositivo a altas temperaturas de 60°C o superiores.
- Evite la humedad.

Precaución

Las modificaciones sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, pueden anular la autorización del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Información del Cumplimiento de la CFC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Reglamentación CFC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que siguen:

- (1) Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información al Usuario

Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 del Reglamento CFC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a estas instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. No hay garantías de que no se den interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede corregir las interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o volver a colocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una fuente de alimentación diferente de la que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para que le aconseje.

Información sobre la Exposición a la RF de la CFC

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) de los Estados Unidos con su acción en el Informe y orden 96-326 adoptó y actualizó la norma de seguridad para la exposición humana a la radiofrecuencia de la energía electromagnética emitida por los transmisores regulados de la CFC. Esas directrices son consistentes con la norma de seguridad establecida previamente tanto por los EE.UU. y los cuerpos de normas internacionales. El diseño de 'X70 EX' cumple con las directrices de la CFC y aquellas normas internacionales. Utilice solamente la antena que se proporciona o una autorizada. Las antenas no autorizadas, modificaciones o accesorios podrían afectar a la calidad de las llamadas, dañar su 'X70 EX' o traducirse en una violación de los reglamentos de la CFC.

'X70 EX' ha sido testado para el funcionamiento típico llevándolo encima usando el sujetador para el cinturón opcional o la funda a unos (0 cm) del cuerpo. El uso de accesorios no testados u otros usos cerca del cuerpo pueden no cumplir con los requerimientos de exposición de la CFC y deben de ser evitados.

Precauciones de Seguridad para el Uso

Las funciones del dispositivo pueden variar dependiendo del modelo.

Lea las precauciones pertinentes para la función suministrada antes de usar el dispositivo.

Precauciones para el GPS



- Cuando ponga en funcionamiento este dispositivo por primera vez, se recomienda que lo caliente durante unos 15 minutos en una zona a cielo abierto o zona abierta.
- Si el vehículo equipado con este dispositivo no se usa durante 7 días o más, el recargador de almacenamiento de datos dentro del GPS puede descargarse y requerir un tiempo de calentamiento de más de 15 minutos.
- Las señales GPS son altas frecuencias cerca de los 1575 MHz por lo que pueden verse afectadas por el mal tiempo como la lluvia y la niebla, y la interferencia electromagnética y la tasa de recepción del GPS pueden deteriorarse.
- Cuando el receptor GPS está bajando una carretera elevada, dentro de un túnel, en un área densamente edificada o cerca de una línea de alta tensión, resulta difícil recibir ondas de radio por lo que puede fallar la recepción del GPS.
- El receptor GPS puede no funcionar con normalidad en algunos vehículos con revestimiento UV, revestimiento con filtro solar o interferencia electromagnética.
- La temperatura de funcionamiento del receptor GPS se encuentra entre los 0°C y los 50°C. Es posible que se produzcan problemas en pleno verano o en un invierno duro por lo que se debe mantener la temperatura apropiada.
- En algunas carreteras que trascurren paralelas a una vía de acceso o a una carretera elevada, la información sobre los límites de velocidad o las secciones peligrosas para acelerar pueden no ser muy precisas.

Precauciones para el Bluetooth



- No trate de poner en funcionamiento el Bluetooth mientras conduce. Los accidentes causados por un manejo tan indebido son únicamente responsabilidad del conductor.
- A fin de evitar problemas electromagnéticos u otros peligros, apague el Bluetooth cuando éste se vea inhibido.
- Si usted usa ciertos dispositivos médicos tales como los marcapasos o los audífonos, pregunte al fabricante del dispositivo en cuestión para saber si está bien aislado de las fuentes de energía antes de usarlo. Si es necesario, es posible que necesite la asistencia de su médico de cabecera.
- Este dispositivo cumple con las normas Bluetooth 2.0. Algunos dispositivos Bluetooth no son completamente compatibles con este dispositivo. Para obtener información detallada sobre la compatibilidad, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo en cuestión o con nuestro servicio de Atención al Cliente.
- Este equipo inalámbrico puede sufrir interferencias electromagnéticas por lo que no puede usarse por personal de primeros auxilios.

Precauciones para la Navegación



- Colocar el dispositivo en una zona que tape la vista al conductor o que esté dentro del ámbito de operación del conductor para conducir puede provocar un accidente. Ajuste el volumen a un nivel apropiado para que no le moleste mientras conduce.
- Fije el soporte del dispositivo en el parabrisas de manera segura para que no se caiga o mueva mientras conduce.
- Si el soporte está fijado al parabrisas durante un largo período de tiempo, su adhesión puede debilitarse y hacer que se caiga. Por lo tanto, si no va a usar el dispositivo durante un largo período de tiempo, sepárelo y guárdelo en un lugar seguro.
- No lo desmonte y fije dentro de un vehículo de cualquier modo. Si lo hace, puede afectar al sistema eléctrico y la sensibilidad de la recepción GPS, pudiendo provocar un incendio.
- No separe el enchufe del mechero del vehículo mientras usa el dispositivo. Si lo hace podría producirse un mal funcionamiento.
- Coloque el dispositivo en una zona elevada que no afecte a la vista del conductor y que no se encuentre en el camino del airbag.

Módem WiFi y 3G (o HSDPA, HSUPA) no separar simultáneamente.

Nombres de las Piezas

La apariencia de los componentes que se muestran debajo puede variar de los componentes reales y algunos componentes están sujetos a cambios.


Componentes Básicos




Cuerpo Principal




Batería Estándar Extraíble

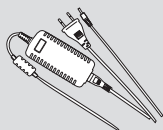

Adaptador de Corriente CA/CC



Lápiz Táctil
(incrustado en el cuerpo principal)

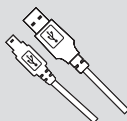


Cable USB




Manual del Usuario

Vista Superior/Frontal

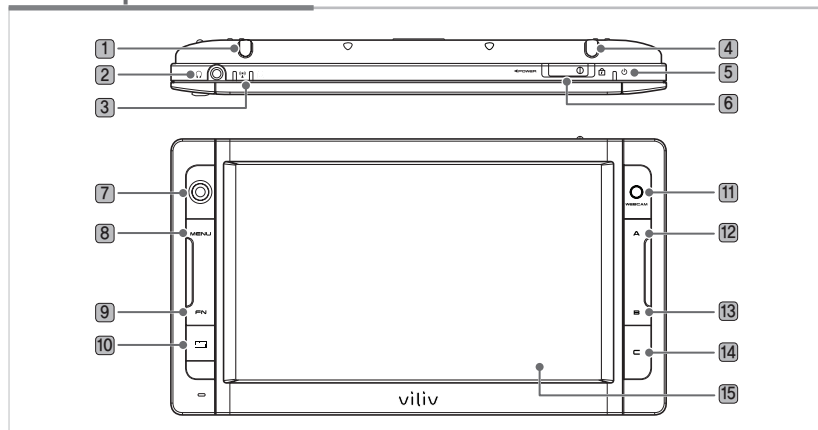

- 1 Lápiz Táctil** Almacena un lápiz táctil.
- 2 Puerto Auriculares** Conecta los auriculares.
- 3 Indicador de Funcionamiento**
WLAN Indica el estado de funcionamiento del equipo WLAN.
Indicador Unidad de Disco Duro (HDD) Se enciende cuando accede a la Unidad de Disco Duro (HDD).
- 4 Módem 3G** Antena integrada. (Opcional)
- 5 Indicador del Estado Eléctrico** Indica el estado de la conexión eléctrica.
- 6 Interruptor de Alimentación/Bloqueo** Proporciona la función Encendido/Apagado y funciones de bloqueo de tecla.
- 7 Selector Táctil** Se usa para moverse en las direcciones Arriba↓/Abajo↓/Izquierda←/Derecha→ de la pantalla.
- 8 Botón Menú** Vuelve al menú principal.
- 9 FN** Modo BIOS F8 (Modo Win XP Avanzado) / Modo Win XP F10
- 10 Teclado Virtual** Activa el teclado virtual viliv.
- 11 WEBCAM** Equipado con una cámara Web.
- 12 A** Modo BIOS ESC / Modo Win XP OK (Botón izquierdo del ratón)
- 13 B** Modo BIOS F11 (Panel desplegable) / Modo Win XP Botón derecho del ratón
- 14 C** Modo BIOS F10 (Recuperación) / Modo Win XP Modo definido por el usuario
- 15 TFT LCD/Pantalla Táctil** El usuario puede manejar el dispositivo usando la pantalla táctil.


Vista Izquierda/Derecha

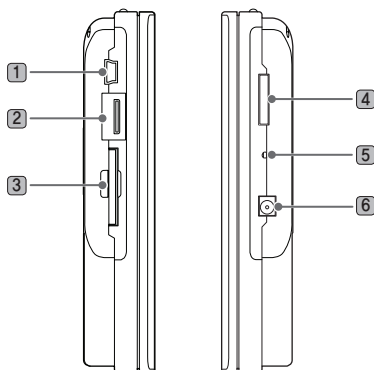

- 1 Enlace para la Transmisión de Datos USB** Se usa para conectar a un ordenador.
- 2 Puerto USB** Se usa para conectar otro dispositivo externo con un cable USB.
- 3 Ranura para Tarjeta SD** Se usa para insertar una tarjeta SD/SDHC.
- 4 Puerto Multi I/O** Se usa con una salida de vídeo externa (Componente, compuesto y S-Vídeo) y para conectar un paquete con extensión I/O.
- 5 RESETEAR** Si pulsa este botón con un objeto puntiagudo, el dispositivo se reinicia.
- 6 Puerto de Adaptador de Corriente** Se usa para cargar la batería o para conectar un adaptador de corriente para usar el dispositivo.

Vista Posterior


La imagen que se muestra debajo muestra la parte trasera del cuerpo principal sin la batería. (Consulte la Página 13 para Separar/Fijar la batería).

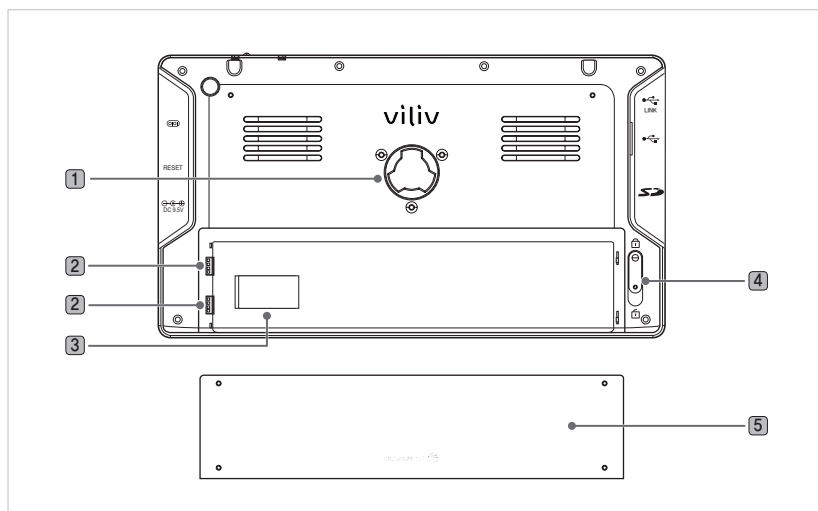

- 1 Conexión del Soporte** Se usa para conectar un soporte para el dispositivo.
- 2 Puerto de Carga de la Batería** Parte de conexión de la batería.
- 3 Parte de Conexión de la Batería** Ranura de sujeción para tarjeta USIM (Consulte la Página 14 para insertar/extraer la tarjeta USIM.)
- 4 Separar/Fijar la Batería** Presione la batería hacia abajo para separar la batería, tal y como se muestra en la imagen de arriba.
- 5 Batería**

Conexión de Alimentación (Adaptador de Carga)

El cargador está conectado al terminal del adaptador de alimentación en la parte izquierda de la estación.

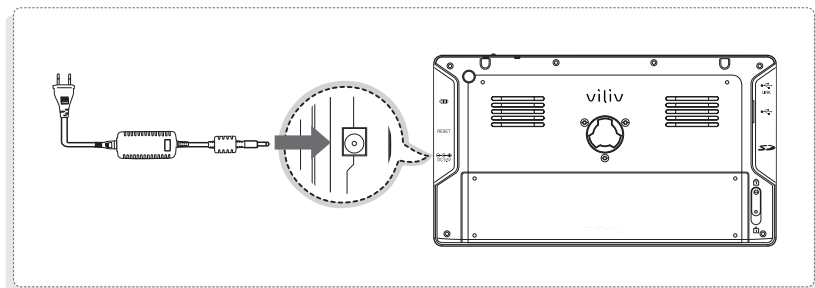


Aviso

- Indicador del Estado Eléctrico:
- Apagado / Modo Standby / Modo Ahorro Máx. Electricidad
- ⚡ Mientras se está cargando: Rojo / Completamente cargado: Azul apagado
- Modo Encendido
- ⚡ Mientras se está cargando: Rosa / Completamente cargado: Azul


Conexión de Enlace para la Transmisión de Datos USB

Un cable USB está conectado al puerto de enlace para la transmisión de datos USB en la parte derecha de la estación.

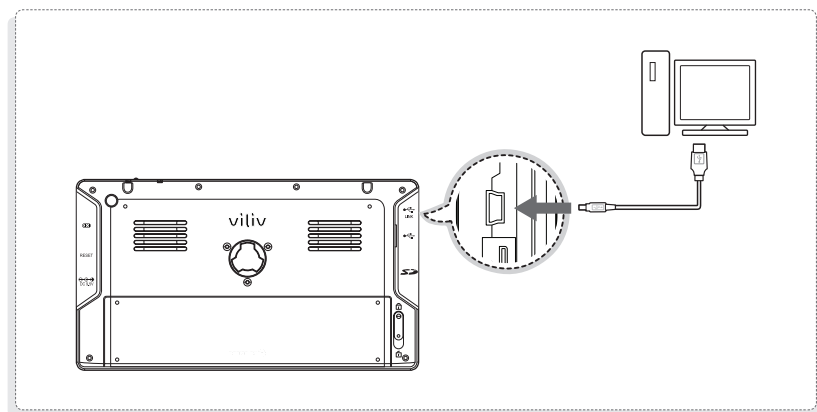


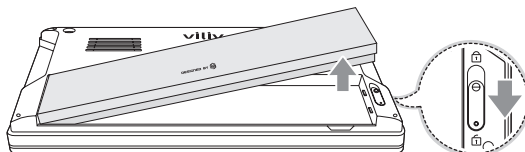
Conexión USB

Se usa para la conexión de dispositivos externos como cámaras digitales, discos duros (HDD) externos, etc.

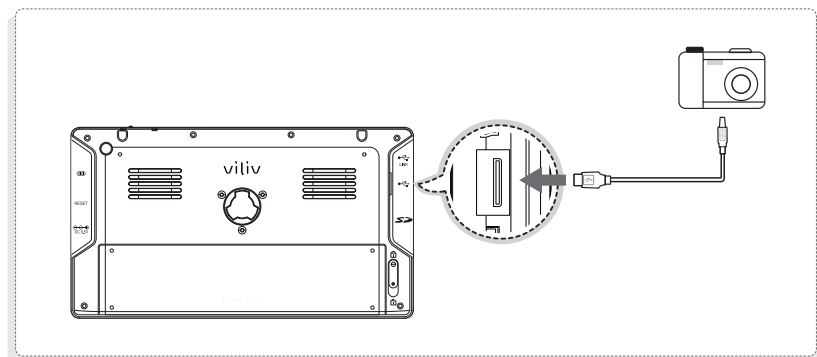

Separar la Batería


Apriete el botón Separación/Bloqueo de la parte trasera de la estación en la dirección  que se muestra en la imagen. Empuje ligeramente la batería hacia arriba en la ranura de separación de la batería y luego sepárela.




Aviso

- Separe el cargador cuando haya apagado la corriente de la estación.
- Si no lo hace, podría recibir una descarga eléctrica debido a un cortocircuito en la parte de la carga de la batería.

Fijar la Batería

Alinee la batería en la ranura tal y como se muestra en la imagen de debajo y luego presiónela hasta que esté firmemente fijada al cuerpo principal. Presione hacia arriba el botón Separación/Bloqueo de la parte trasera de la estación en la dirección  que se muestra en la imagen de debajo.

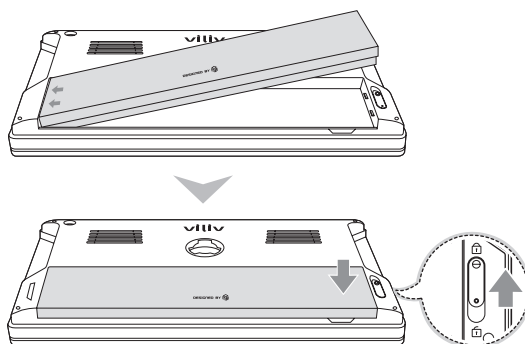


Aviso

- Si la batería está mal alineada en la ranura e intenta colocar la batería, podría dañar el dispositivo.


Insertar • Extraer la Tarjeta USIM

Cómo Insertarla ↑ : Deje que la parte frontal de la tarjeta USIM esté frente a la ranura de la tarjeta USIM y luego presiónela en la dirección de la flecha hasta que oiga un clic. (Si, sin embargo, usted presiona la tarjeta USIM usando demasiada fuerza, podría dañar la tarjeta).


Cómo Extraerla ↓ : Debido a que este dispositivo adopta un método de un toque, usted debe presionar ligeramente sobre el extremo de la tarjeta USIM para extraerla automáticamente. (Extraiga la tarjeta USIM ahora que sobresale ligeramente)

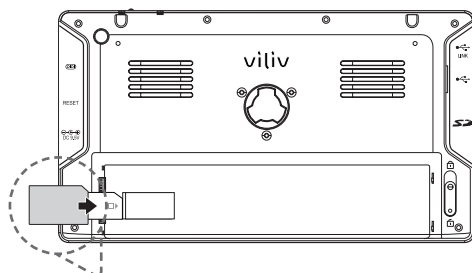

Dirección de Inserción

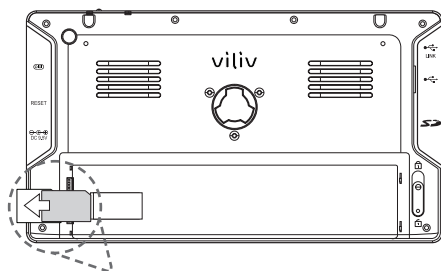

Dirección de Extracción

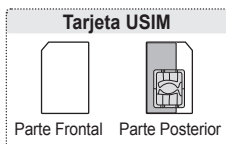

Aviso

- Por favor, apague la corriente de la estación antes de insertar o extraer la tarjeta USIM.

Apagar/Encender



Encender

Para encenderlo, mueva el botón Encender [Power] situado en la parte superior de la estación hacia la izquierda.

- ▷ La pantalla LCD se enciende y se muestra la pantalla principal.



Apagar

Si se está ejecutando Windows OS, apague el dispositivo con el menú Apagar [Turn the Power] en el menú Inicio [Start]. Si el sistema se detiene durante la operación, mueva el botón Encender [Power] de izquierda a derecha y mantenga el botón unos 4 segundos para apagar.

- ▷ Como el archivo en el que está trabajando se cierra sin guardar, es mejor no usar esta función.
- ▷ Si apaga el dispositivo con el botón, esta función se realiza de acuerdo con la opción de apagado especificada en Windows OS.

Configurar/Cancelar la Función Espera [Hold]



Configuración de la Espera [Hold]

Mueva el botón Espera [Hold] de la parte superior de la estación hacia la **derecha**.

- ▷ Cuando se haya configurado la función de bloqueo, la función de pantalla táctil y las funciones de los botones no estarán disponibles.



Cancelar el Modo Espera [Hold]

Mueva el botón Espera [Hold] de la parte superior de la estación hacia la **izquierda**.

- ▷ Cuando se haya configurado la función de bloqueo, la función de pantalla táctil y las funciones de los botones no estarán disponibles.

Botones Selector [Jog] y Función

La tecla Selector [Jog] tiene diferentes funciones de acuerdo con las funciones del programa.



Arriba↑/Abajo↓/Izquierda←/Derecha→ Mover (○/○/○/○)

Este botón se usa para moverse en las direcciones Arriba↑/Abajo↓/Izquierda←/Derecha→ de la pantalla.



Selección (Tecla Central de las Teclas de Dirección)

Botón Intro



MENÚ [MENU]

Se usa para volver al menú principal.



MENÚ [MENU] + A

Ajuste del brillo
(Arriba)

MENÚ [MENU] + B

Ajuste del brillo
(Arriba)

MENÚ [MENU] + C

Windows + U



FN

Modo BIOS-F8 (Modo Win XP Avanzado) / Modo Win XP-F10



FN + A

Ajuste del volumen (Arriba)

FN + B

Ajuste del volumen (Abajo)



Teclado Virtual

El teclado virtual está activado.



ICONO

Modo BIOS-DEL (Instalar) / Modo Win XP-Windows+H (Teclado Software)



A

Modo BIOS-ESC / Modo Win XP-OK (Botón Izquierdo del Ratón)



B

Modo BIOS-F11 (Panel Desplegable) / Modo Win XP-Botón Derecho del Ratón



C


Modo BIOS-F11 (Panel Desplegable) / Modo Win XP-Botón Derecho del Ratón




Pivotar

Función Pivotar [Pivot]


Ejecutar el Teclado Virtual

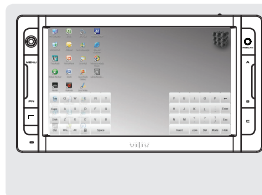

Ejecutar el Teclado Virtual

Pulse el icono **vilivSoftKeyboard** de la pantalla. (Usted puede pulsar el  del dispositivo para ejecutar el teclado virtual.)

Ocultar el Teclado Virtual

Si usted pulsa el icono **Ocultar [Hide]** del teclado virtual, el teclado se convierte en el icono .


▷ Para volver al estado original, pulse el icono  nuevamente.

Salir del Teclado Virtual.

Pulse el botón **Teclado Virtual [Virtual Keyboard]** del dispositivo para salir del Teclado Virtual [Virtual Keyboard].

Configuración de viliv Manager


viliv Manager se ejecuta al tocar dos veces en vilivManager en la pantalla.

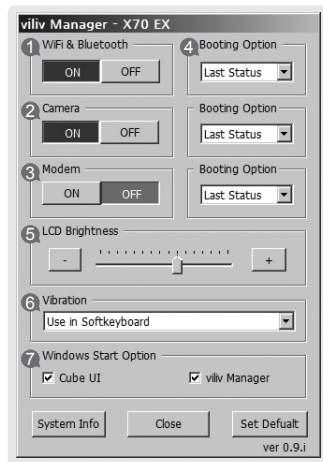

- 1 **Activar LAN Inalámbrica [Wireless LAN]**
Encender/apagar la función LAN inalámbrica automatiz.
- 2 **Activar Cámara**
Encender/apagar la función Cámara [Camera] automatiz.
- 3 **Activar Módem**
Encender/apagar la función Módem [Modem] automatiz.
- 4 **Opción Arranque Windows**
 1. DESACTIVADA: Siempre comienza como desactivada [OFF].
 2. Último Estado: Comenzar con el último estado.
 3. ACTIVADA: Siempre comienza como activada [ON].
- 5 **Brillo del LCD**
Ajustar con la barra de estado o los botones - y +.
- 6 **Configurar Vibración**
 1. No Usar: No usar la función vibración.
 2. Al usar el teclado software: Activar solo si se usa el teclado software.
 3. Usar Siempre: Funciona cuando está en funcionamiento para todos los toques.
- 7 **Configuración del Programa de Inicio de Windows**
 1. Configure si se ejecuta Cube UI automáticamente.
 2. Configure si se ejecuta viliv Manager automáticamente.

Primer Uso


Para cada proceso de instalación de Windows, el tipo de instalación puede variar dependiendo del proceso. Por favor, espere hasta que la instalación se haya completado.

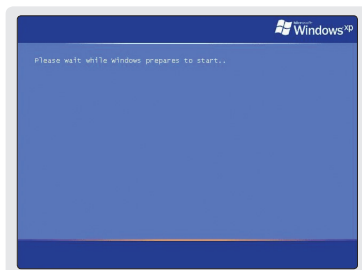


- 1 Junto con el comienzo de Microsoft Windows XP Inicio, la pantalla preparatoria del comienzo de Windows aparece como en la siguiente imagen.




- 2 Aparece la pantalla de comienzo de Windows para la instalación en el ordenador. Haga clic en **Siguiente [Next]** para continuar.

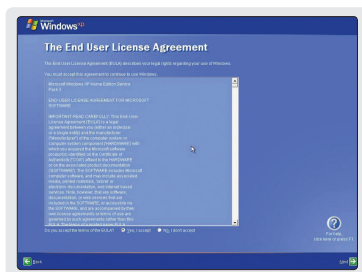

- 3 El acuerdo de derecho de uso del usuario final aparece en la pantalla. Léalo detenidamente y luego seleccione **“Sí, estoy de acuerdo”** [**“Yes, I agree. (Y)”**] si está de acuerdo y luego haga clic en **Siguiente [Next]**.

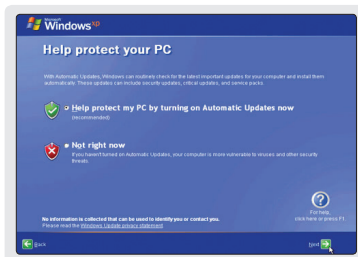


- 4 Aparece la pantalla relacionada con la actualización automática. Tras realizar la selección, haga clic en **Siguiente [Next]**.

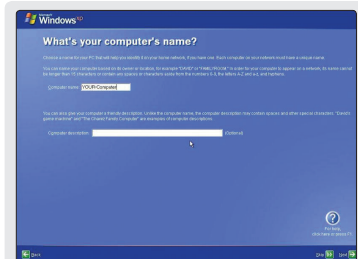

Tardará un par de minutos.
Por favor, espere un momento.

- 5 Aparece la pantalla para asignarle un nombre a su ordenador. Para hacer esto, se necesita un teclado externo. Si no tiene un teclado externo, puede hacer clic en **Siguiente [Next]** para asignar un nombre al ordenador o bien puede abrir el teclado de video en Microsoft Utility Manager presionando el botón menú del producto y el botón de registro de usuario con forma **C** + **MENU** situado en la parte inferior izquierda de manera simultánea para introducir el nombre del ordenador. Es posible que el teclado de video de Microsoft no acepte letras coreanas.

Si desea asignar el nombre al ordenador más tarde, usted puede hacerlo en el **panel de control [control panel]** → **información de registro del sistema [system registration information]** → **nombre del ordenador [computer name]**.

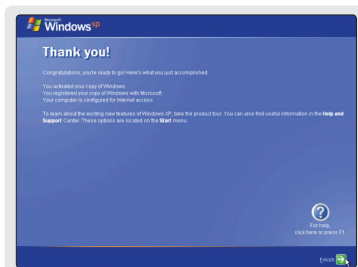

- 6 Aparece una pantalla en la que se le pregunta "¿Desea registrarse en Internet?" ["Do you want to register on the internet?"]. Tras seleccionar **Sí [Yes]** o **No [No]**, haga clic en **Siguiente [Next]**.


- 7 Aparece la pantalla que informa acerca de que el proceso de instalación se ha completado. Haga clic en **Siguiente [Next]**.

- 8 La instalación de Microsoft Windows XP Home se ha completado. Por favor, espere un momento. La pantalla del fondo de escritorio de Windows aparecerá en breve.

Guía de Solución de Recuperación (Rescate AMI)

Como una solución de recuperación OS basada en imágenes, recupera l estado inicial de envío de fábrica cuando el disco duro (HDD) del usuario no se puede arrancar desde OS o cuando experimenta problemas.

Cómo Usar la Solución de Recuperación (Rescate AMI)

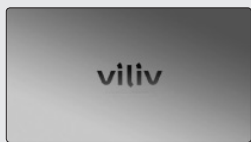

1 Ejecución de la Solución de Recuperación (Rescate AMI)

Si aparece el logotipo viliv cuando arranca el sistema (BIOS POST), pulse la tecla C 1 0 2 veces o la tecla F10 si está conectado el teclado externo.


- ▶ Cuando el logotipo desaparezca aparecerá la ventana de Menú de Pre-arranque [Pre-Boot Menu].



2 Menú de Pre-Arranque [Pre-Boot Menu]

Cuando seleccione el Arranque Normal [Normal Boot], el arranque continúa hasta Windows. Para recuperar OS, seleccione Rescate AMI [AMI Rescue] y haga clic en Lanzar Servicio [Launch Service].

- ▶ Aparecerá el Asistente de Instalación de Rescate AMI [AMI Rescue Lite-Wizard].

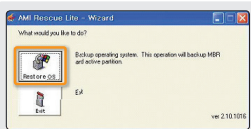

3 Asistente de Instalación de Rescate AMI [AMI Rescue Lite-Wizard].

Cuando haga clic en el botón **Restablecer OS [Restore OS]**, se mostrará un mensaje que confirma la recuperación de OS. Si pulsa **Sí [Yes] (Y)**, comenzará la recuperación de OS.

Si el proceso de recuperación OS ha finalizado, se mostrará un mensaje que confirmará el éxito de la recuperación. (La partición 0 en disco 0 se restauró con éxito.)

Su pulsa el botón **OK**, el sistema se reiniciará automáticamente.

- ▶ Ahora, si arranca Windows, OS estará en el estado inicial de fábrica.



Aviso

- Al recuperar OS, hágalo conectando el adaptador de la batería.
- Debido a que los datos se borran en caso de recuperación, asegúrese de que hace una copia de seguridad de los mismos de antemano.
- Por favor, espere 20 seg. cuando se muestre la pantalla negra para preparar el arranque de Windows VISTA.
- Tardará un poco más para Usuarios de Windows VISTA.



Especificaciones

Las especificaciones que se muestran debajo pueden ser modificadas sin previo aviso debido a mejoras en el rendimiento de los productos.

Especificaciones Generales

Product Name	X70 EX
CPU & Chipset	Intel® Atom™ 1.2 (Z515) / 1.33 (Z520) GHz + SCH US15W
LCD	7-type WSVGA (1024 x 600) / Touch panel
RAM	1GB
Storage	SSD 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
WWAN (Optional)	WiMAX; HSDPA
LAN	IEEE 802.11b/g
Bluetooth	Bluetooth Ver2.0 + EDR
GPS (Optional)	SiRF Star III
Connector	Audio x1, USB x1, USB (Link) x1, Multi I/O x1, SD/SDHC Slot x1
Audio	Stereo speakers
Battery	Lithium Polymer (Removable) Voltage: 7.4V Capacity: 4,100mAh
Dimension	210 (W) x 117 (H) x 22.5 (T) mm
Camera	1.3Mega pixel
OS	Windows XP Home Edition
Operation Temperature	0°C ~ 40°C



Memo



Memo



Memo

